


راهنمای نصب لوله چدن نشکن با اتصال مقاوم در برابر لرزه R.J.Pipe

مرحله نخست

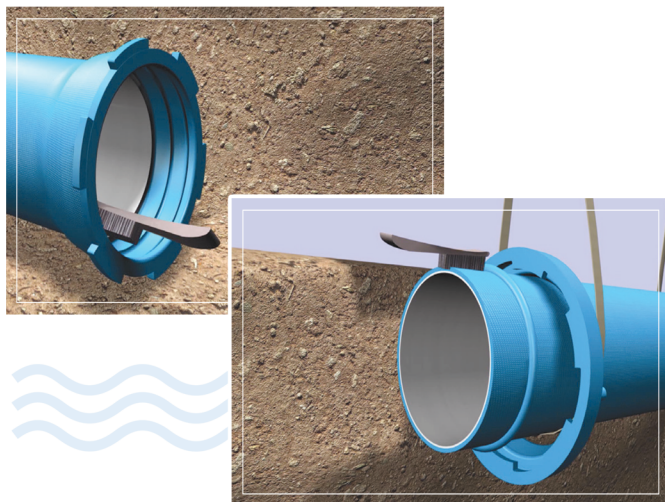

ابتدا سیم روکش دار نگهدارنده گلند که به منظور ثابت نمودن گلند به اسپیکات و حمل و نقل ایمن لوله و متعلقات استفاده شده است را از روی گلند جدا نموده و سپس با کمک برس هرگونه آلودگی و شی خارجی را از انتهای اسپیکات لوله، جداره‌های داخلی سرکاسه و جداره داخلی گلند زدوده و پاک نمایید.



مرحله دوم

پس از اطمینان از تمیز بودن داخل سرکاسه و آغشته نمودن واشر آببندی با روانکار مناسب پایه صابونی، عملیات مونتاژ را با جا زدن واشر متناسب با هر سایز در داخل سرکاسه آغاز نمایید.




مرحله سوم

داخل سرکاسه لوله و انتهای اسپیکات را مجدداً با روانکار آغشته نمایید.

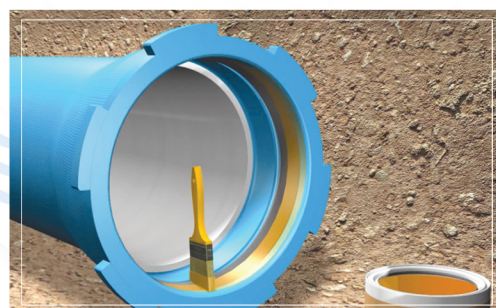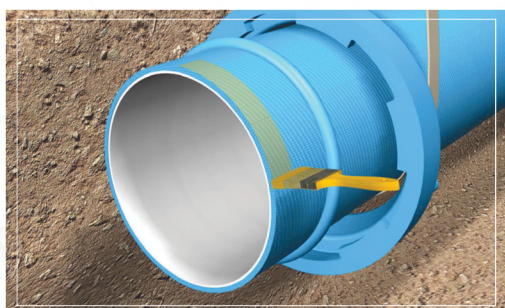

مرحله چهارم

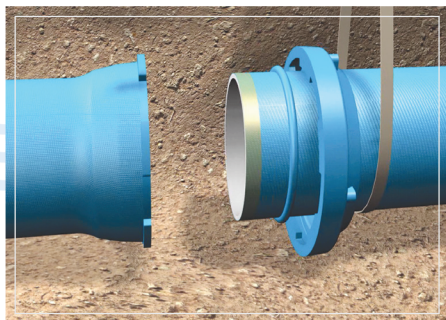

انتهای اسپیکات لوله را که رینگ قفل کننده بر روی آن در فاصله مناسبی جوشکاری شده است را به گونه ای که دو لوله در یک امتداد باشند - در صورت نیاز از یک گوه مناسب جهت قرارگیری در یک راستا استفاده شود - وارد سرکاسه لوله مقابل نمایید و با اعمال فشار یکنواخت ترجیحاً با ابزار مناسب از قبیل دیلم یا وینچ های مکانیکی دو لوله را مونتاژ نمایید.

مرحله پنجم

گلند را به طرف سرکاسه لوله آورده به نحوی که زوائد آن مابین زوائد موجود بر روی سرکاسه لوله قرار گرفته و آن را به طرف سرکاسه حرکت داده و به قدری بچرخانید تا زوائد آن در پشت زوائد لوله قرار گیرند.



مرحله ششم

بسته به سایز لوله سه یا چهار عدد سوراخ با فواصل مشخص از یکدیگر بر روی گلند ایجاد شده است که لازم است پس از قرار دادن لقمه قفل کن در محل مناسب خود، یک پین فنی چاک دار داخل سوراخ متناظر با محل نصب لقمه قفل کن قرار داده شود.

بهتر است انتهای پین قدری از سطح خارجی گلند بالاتر قرار گیرد تا عملیات دمونتاز آسان گردد. برای جلوگیری از چرخش مجدد گلند به دور سرکاسه، لقمه قفل کن مناسب همان سایز لوله انتخاب شود.

